Manual de utilização

Combinado frigorífico-congelador

Página 38 **P**

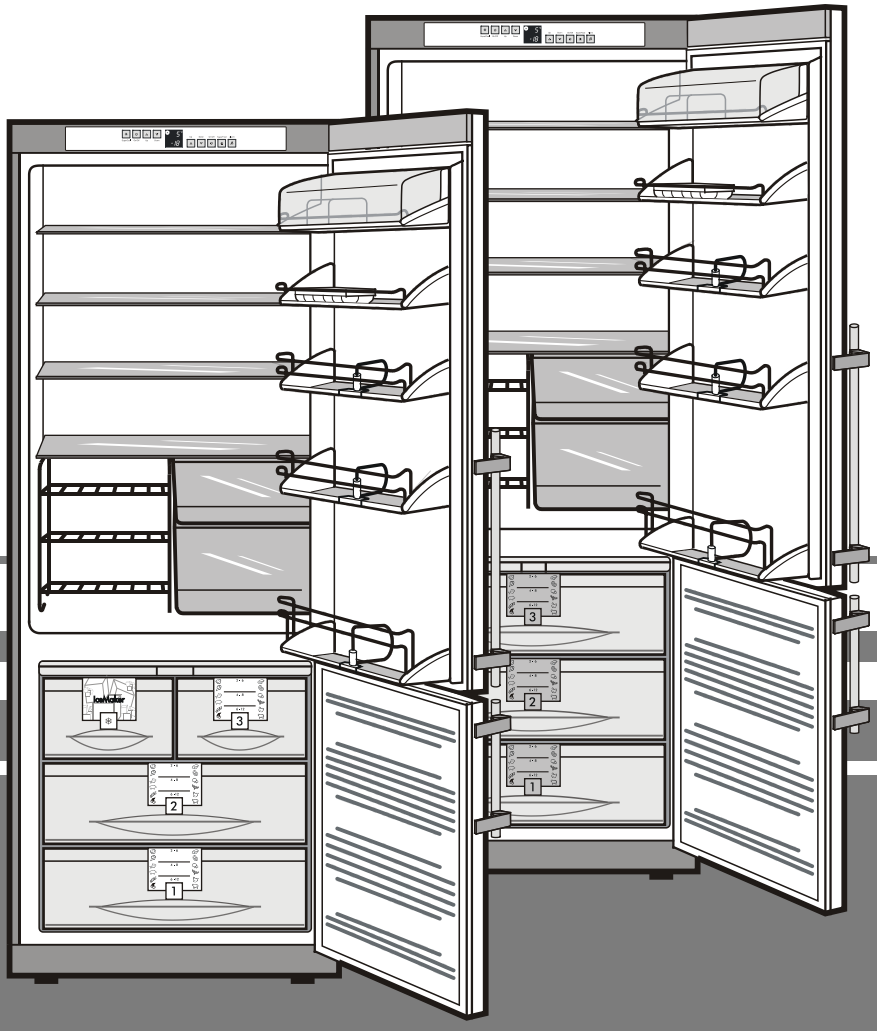

7080 215-01

CN 50 1107

Indicações para protecção do meio ambiente

As embalagens são feitas a partir de materiais reutilizáveis:

- Cartão ondulado/cartão
- Peças moldadas em espuma de poliestireno
- Películas de polietileno
- Cintas de polipropileno

- **O material de embalagem não é um brinquedo. As películas de plástico podem asfixiar as crianças!**
- As embalagens devem ser levadas a um posto público de recolha.

O aparelho desactivado contém ainda materiais reutilizáveis, pelo que não deve ser deitado ao lixo comum que não foi sujeito a triagem.

- Os aparelhos que deixem de estar em uso deverão ser desactivados. Retirar a ficha, cortar o fio eléctrico e tornar inutilizável o fecho para evitar que alguma criança, ao brincar, possa ficar trancada dentro do aparelho.
- Durante a recolha do aparelho desactivado, tenha o cuidado de não danificar o sistema de circulação do agente refrigerador.
- Encontrará informação sobre o fluido refrigerador contido na placa de características.
- A eliminação de aparelhos desactivados deverá ser feita de maneira técnica e profissional segundo as normas e leis locais vigentes.

Classe de clima

O aparelho foi concebido para funcionar a diferentes temperaturas ambientes, consoante as classes de clima. Os limites máximos e mínimos de temperatura não devem ser ultrapassados. A classe de clima adequada ao seu aparelho está indicada na placa de características.

Classe de clima	**Temperaturas ambientes**
SN	+ 10° a + 32°C
N	+ 16° a + 32°C
ST	+ 16° a + 38°C
T	+ 16° a + 43°C

Descrição do aparelho e acessórios

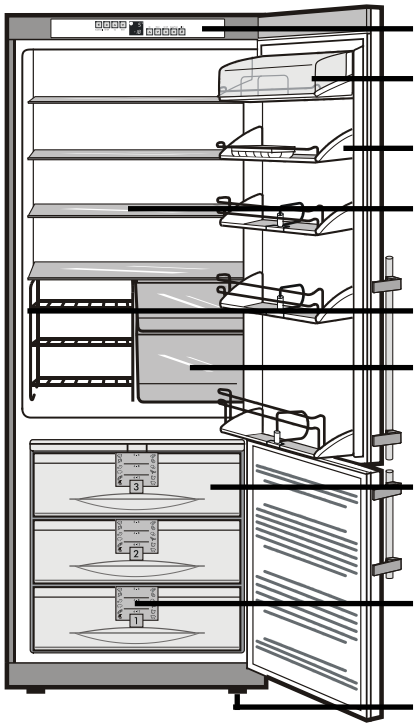

Conselhos e instruções de segurança

- Afim de evitar danos pessoais e materiais, o desempacotamento e a instalação do aparelho deverão ser feitos por duas pessoas.
- Se verificar a existência de danos no aparelho, contacte o fornecedor antes de efectuar a ligação.
- Para um funcionamento com a máxima segurança, deverão respeitar-se escrupulosamente todas as indicações deste manual na montagem e ligação do aparelho à corrente.
- Em caso de avaria, desligar o aparelho da corrente. Quer puxando a ficha quer desligando ou retirando o fusível.
- Para desligar o aparelho da corrente, puxar não o fio mas a ficha.
- Para que o utilizador não corra qualquer risco, quaisquer reparações ou intervenções no aparelho devem ser efectuadas exclusivamente pelos nossos serviços técnicos ou por técnicos especializados. O mesmo se aplica à substituição do cabo de ligação à corrente.
- Não manusear chamas descobertas ou fontes de inflamação no interior do aparelho. Ao transportar ou limpar o aparelho, proceder de forma a não danificar o sistema de circulação do agente refrigerador. Se, no entanto, tal acontecer, não aproximar fontes de inflamação e arejar bem o compartimento.
- Não utilizar a base, as gavetas, as portas, etc., como estribo ou apoio.
- Este aparelho não é próprio para pessoas (e também crianças) com deficiências físicas, sensóricas ou mentais, ou para pessoas que não tenham experiência e conhecimento suficientes, a não ser que, no início da sua utilização, tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas, por uma pessoa responsável pela segurança, as instruções necessárias sobre segurança. Para sua protecção, as crianças não devem ficar sozinhas sem vigilância, para garantir que não brincam com o aparelho.
- Evitar contacto prolongado da pele com superfícies frias ou produtos refrigerados ou congelados. Isso pode causar dores, sensação de surdez e hipotermia. Se houver necessidade de contacto prolongado com a pele, tomar medidas de prevenção, como por ex. o uso de luvas.
- Não deverão consumir-se gelados nem cubos de gelo acabados de sair do congelador, pois as temperaturas baixíssimas a que se encontram podem provocar queimaduras.
- Para evitar riscos de intoxicação alimentar, não deverão consumir-se alimentos que já tenham ultrapassado o prazo de armazenamento.
- Este aparelho destina-se à refrigeração, congelação e armazenamento de alimentos, bem como à produção de gelo. Foi concebido para uso doméstico. Na utilização para fins industriais deverão respeitar-se as recomendações específicas para o respectivo sector.
- Não guardar no aparelho materiais explosivos ou "sprays" com agentes de propulsão inflamáveis, como o butano, o propano, o pentano, etc., pois a ligação dos componentes eléctricos poderá detoná-los caso ocorra uma fuga fortuita de gases. Este tipo de "sprays" são identificáveis pela indicação do conteúdo ou pelo desenho de uma chama.
- Não utilizar aparelhos eléctricos no interior do aparelho.

Este manual é válido para vários modelos, pelo que podem verificar-se divergências.

Medidas dos aparelhos (mm)

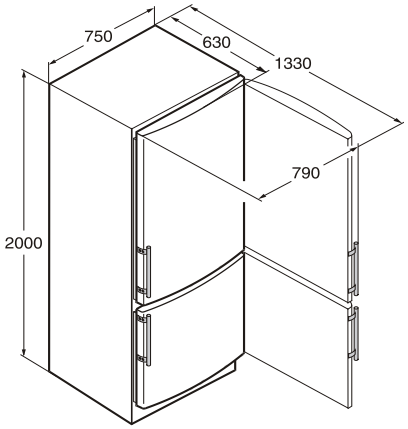

Instalação

- Evite instalar o aparelho num local de incidência directa dos raios solares ou nas proximidades de fogões, aquecedores, etc.
- O pavimento deve ser nivelado e plano. Compensar eventuais irregularidades ajustando os pés reguláveis do aparelho com a chave de forqueta incluída no fornecimento.
- Não tapar as grelhas de ventilação. Certificar-se de que o aparelho dispõe sempre de uma boa ventilação e arejamento.
- Não colocar nenhum aparelho que irradie calor, como, por exemplo, um forno micro-ondas ou uma torradeira, em cima do congelador.
- Segunda a norma EN 378 o local de instalação do aparelho deve apresentar um volumen de 1 m^3 por cada 8 g de agente refrigerador R 600a, para que em caso de derramamento do agente refrigerador não pode formar-se uma mistura inflamable do gas e ar nesto local. O volumen de agente refrigerador è indicado na placa de características no interior do aparelho.
- Não ligar o aparelho com outros aparelhos con ajuda de um cabo de prorrogação - perigo de sobreaquecimento.

Ligação eléctrica

O tipo de corrente (alternada) e voltagem do local de instalação devem corresponder às indicadas na placa de características do aparelho, que se encontra na parede interior esquerda, ao lado das gavetas de legumes. A tomada deverá estar protegida por um fusível de, pelo menos, 10 A, ser facilmente acessível e não se situar por detrás do aparelho.

O aparelho só deverá ser ligado à corrente por meio de uma tomada com contacto de segurança devidamente instalada.

Recomendações para poupança de energia

- Abrir a porta apenas quando necessário e mantê-la aberta o menos tempo possível.
- Deixar sempre arrefecer os alimentos quentes à temperatura ambiente antes de os colocar no aparelho.

Elementos de comando e controlo

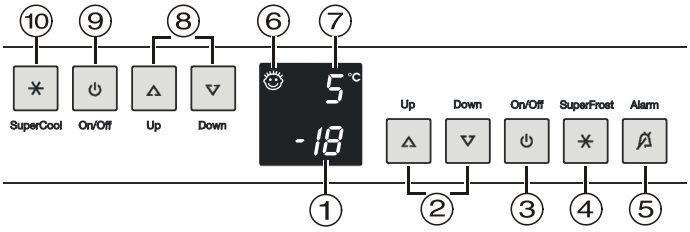

Frigorífico
❼ Indicação detemperatura
❽ Teclas de regulação de temperatura
❾ Tecla Ligar/desligar
❿ Tecla SuperCool

Congelador
❶ Indicação detemperatura
❷ Teclas de regulação de temperatura
❸ Tecla Ligar/desligar
❹ Tecla SuperFrost
❺ Tecla Desligar alarme
❻ Sistema antimanipulação por crianças

Ligar e desligar o aparelho

Antes de pôr o aparelho a funcionar, deverá proceder-se à sua limpeza. Para mais detalhes, ver secção **"Limpeza"**. Entre a ligação do aparelho e a primeira carga de alimentos deverão decorrer cerca de 2 horas, devendo aguardar-se que a temperatura no interior do aparelho seja, pelo menos, de -18°C. O frigorífico e o congelador podem ligar-se ou desligar-se separadamente.

Ligar: Premir as teclas "Ligar/desligar", à esquerda, para o frigorífico, e, à direita, para o congelador. As indicações de temperatura iluminam-se/piscam.

Desligar: Premir novamente as teclas "Ligar/desligar". As indicações de temperatura apagam-se.

Regulação da temperatura

O aparelho vem regulado de fábrica para funcionamento normal, cujos valores de temperatura recomendáveis são de +5°C no frigorífico e de -18°C no congelador.

Baixar temperatura/mais frio:
Premir a tecla de regulação DOWN da esquerda, para o frigorífico ou a da direita para o congelador.
Elevar temperatura/mais quente:
Premir a tecla de regulação UP.



- Durante esta operação, o valor de regulação é mostrado intermitentemente.
- Ao premir pela primeira vez as teclas de regulação da temperatura, a indicação de temperatura mostra o último valor de regulação (= valor nominal) válido nesse momento.
- Premindo breve e repetidamente estas teclas, o valor de regulação modifica-se grau a grau; se a pressão for mais prolongada, o valor altera-se continuamente.
- Cerca de 5 segundos após a última pressão das teclas, o sistema electrónico faz automaticamente a comutação, e é mostrada a temperatura efectiva do congelador ou do frigorífico (= valor real).
- As temperaturas são reguláveis:
  no frigorífico: entre 11°C e 2°C;
  no congelador: entre -14°C e -28°C.

Indicação de temperatura

Indica, em funcionamento normal:
- a temperatura média do compartimento de refrigeração no campo de indicação, e
- a temperatura mais elevada dos alimentos congelados no campo de indicação.

Durante a colocação em funcionamento e enquanto o aparelho se encontra quente são mostrados traços até que se atinja uma temperatura abrangida pelo campo de indicação (19° a 0°C no frigorífico, abaixo de 0° no congelador).
A indicação acende-se intermitentemente, se
- a regulação de temperatura é alterada, e se
- a temperatura sobe vários graus, indiciando uma perda de frio. Por exemplo, ao introduzir alimentos frescos "quentes" ou ao retirar e ordenar alimentos congelados, a temperatura pode subir transitoriamente devido à penetração de ar quente.

Se surgir, na indicação de temperatura, a mensagem **F1** a **F5**, o aparelho tem uma avaria. Nesse caso, contacte o seu serviço de assistência a clientes e refira-lhes essa indicação.

Sinal sonoro

O aparelho está equipado com uma função de alarme.

Alarme - Porta do aparelho aberta:
Se uma das portas do aparelho se mantiver aberta por mais de 60 seg., então soa um sinal sonoro. Premindo a tecla "Desligar alarme", o sinal sonoro desliga-se. Logo que a porta é fechada, o sinal sonoro fica novamente pronto a funcionar.

Alarme - Temperatura de congelação demasiado alta:
Soa quando a temperatura no compartimento de congelação não é suficientemente baixa. Simultaneamente, a indicação de temperatura pisca;

O sinal desliga-se premindo a tecla **"ALARM"**. A indicação de temperatura continua a piscar até que o estado de alarme tenha terminado.

Este caso pode ocorrer:
- quando a porta do congelador fica muito tempo aberta entra o ar quente no compartimento;
- após falha prolongada de corrente;
- em caso de avaria do aparelho.

Seja qual for o caso, controlar se os alimentos descongelaram ou se estragaram.

Indicação de falha de corrente "frost-control"

Se surgir a indicação **nA**, isso significa que a temperatura de congelação subiu demasiado, nas últimas horas ou dias, devido a uma falha de corrente ou uma interrupção da alimentação de energia.

Se premir, enquanto vigora a indicação **nA**, a tecla **"ALARM",** surge na indicação a temperatura mais elevada atingida durante a falha de corrente. De acordo com a subida de temperatura verificada ou mesmo o grau de descongelação, deverá verificar a qualidade dos alimentos e decidir sobre a sua possível utilização.

Esta "temperatura mais elevada" é mostrada durante cerca de um minuto. O sistema electrónico volta então a indicar a temperatura de congelação que efectivamente se verifica nesse momento, a não ser que se apague antes a indicação premindo repetidamente a tecla **"ALARM"**.

Funções complementares

Através do modo de ajustes você pode fazer uso da protecção de crianças e alterar a intensidade luminosa da indicação.



Activar o modo de ajustes:

- pressionar a tecla SuperFrost por aprox. 5 seg. - a tecla SuperFrost pisca- o display indica **c** para protecção de crianças. Indicação: O valor a ser alterado pisca respectivamente.
- Premindo a tecla Up/Down, seleccione a função pretendida:

  c = protecção de crianças, **h** = intensidade luminosa.

- Agora, premindo ligeiramente a tecla SuperFrost, seleccionar/confirmar a função:

> Com **c** = **protecção de crianças**, seleccionar **c1** = protecção de crianças **ligada** e **c0** = protecção de crianças **desligada**, premindo a tecla Up/Down, e para confirmar, pressionar a tecla SuperFrost. Com o símbolo acesso, a protecção de crianças está activada.

> Com **h** = **intensidade luminosa**, seleccionar de **h1** = mínimo, a **h5** = máximo de intensidade luminosa, pressionando a tecla Up/Down, e para confirmar, pressionar a tecla SuperFrost.

Sair do modo de ajustes:

- Premindo a tecla On/Off, você finaliza o modo de ajustes; decorridos 2 min., a electrónica altera de modo automático. O modo normal de regulação está novamente activo.

Acessórios

As **prateleiras** são amovíveis em altura consoante a necessidade. Para retirar uma prateleira, puxe-a para fora até meio, incline-a para cima ou para baixo e volte a puxar. Ao colocá-la, ter em atenção que o rebordo posterior das prateleiras tem de ficar sempre virado para cima, a fim de evitar que os alimentos se colem à parede do fundo do frigorífico.

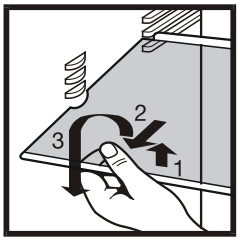

Mudar as prateleiras da porta

- Deslocar a prateleira na vertical, retirá-la e voltar a colocá-la procedendo à operações inversas.
- Para evitar que as garrafas tombem ao abrir ou fechar a porta, **deslocar o respectivo suporte** de forma a amparálas.

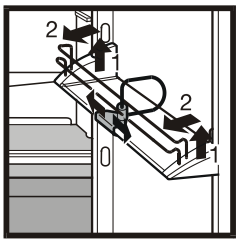

- Pode conseguir-se mais espaço em altura para garrafas e recipientes altos: basta empurrando a meia placa de vidro para trás.

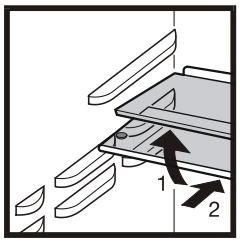

Prateleira de grelha para garrafas
A prateleira de grelha para garrafas permite-lhe obter maior superfície de arrefecimento para bebidas.

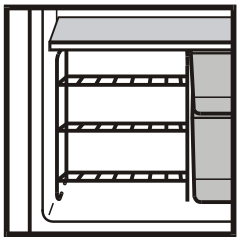

A iluminação interior

apaga-se automaticamente passados cerca de 15 minutos se a porta estiver aberta. A iluminação encontra-se no interior do aparelho, em cima, por detrás de uma cobertura, e é composta por duas lâmpadas fluorescentes. Se uma delas estiver fundida, observe os pontos seguintes.

Características da lâmpada fluorescente: máx. 25 W. A voltagem e tipo de corrente deverão corresponder às indicadas na placa de características do aparelho.
Casquilho: E 14.

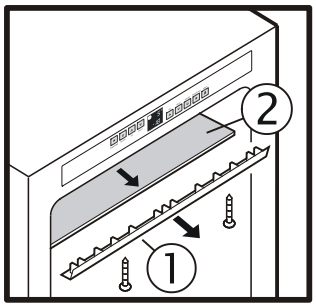

Substituição da lâmpada fluorescente:

- **Desligar a ficha do aparelho da tomada de corrente, ou desaparafusar/desactivar o fusível ligado a montante.**
- Desaparafusar a régua de suporte ❶ e retirá-la no sentido indicado pela seta.
- Remover a placa de vidro ❷.
- Substituir a lâmpada fundida. Ao atarraxar a lâmpada nova, verificar o correcto assentamento do vedante ❸ no casquilho da lâmpada.
- Voltar a instalar a placa de vidro ❷ e a régua de suporte ❶.

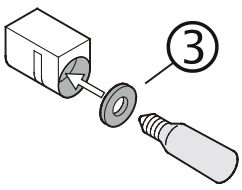

Refrigeração

Exemplo de arrumação dos alimentos

❶ Manteiga, queijo
❷ Ovos
❸ garrafas, caixas, produtos em bisnaga
❹ garrafas grandes
❺ alimentos ultracongelados, cubos de gelo
❻ Carne, enchidos, produtos lácteos
❼ Bolos, alimentos cozinhados,
❽ Fruta, legumes, saladas

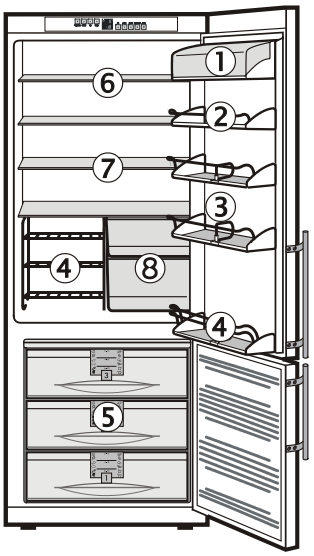

Observações

- Os alimentos que transmitam ou absorvam facilmente sabores ou cheiros e os líquidos devem guardar-se sempre em recipientes fechados ou cobertos, devendo as bebidas com elevado teor alcoólico estar bem rolhadas e em posição vertical.
- A fruta, os legumes e as saladas podem ser colocados sem embalagem nas gavetas.

Função Supercool

Com a função Supercool, activa-se a potência máxima de refrigeração. Esta função é recomendada sempre que se pretenda uma refrigeração rápida de grandes quantidades de alimentos, bebidas, bolos ou pratos acabados de cozinhar.

SuperCool

Ligar: Exercer uma breve pressão na tecla Supercool, acendendo-se a luz-piloto correspondente. A temperatura de refrigeração baixa ao valor mais baixo.

Observação: A função Supercool provoca um ligeiro aumento do consumo de energia. No entanto, o sistema electrónico desliga esta função automaticamente cerca de 6 horas depois de ter sido activada, voltando ao regime de funcionamento normal, que consome menos energia. Consoante a necessidade, é também possível desligar a função Supercool manualmente antes de decorridas as 6 horas.

Desligar: Voltar a premir brevemente a tecla Supercool. A luz-piloto apaga-se.

Congelação

Os géneros alimentícios frescos devem ser congelados o mais rapidamente possível, até ao centro; ao mesmo tempo, os alimentos já congelados devem adquirir uma "reserva de frio".
O dispositivo "Superfrost" foi concebido para este fim.
Pode congelar, num período de 24 horas, o número de quilos de alimentos frescos indicados na placa de características do aparelho, em "Capacidade de congelação ...Kg/24h".
A capacidade de congelação varia consoante o modelo e a classe de clima do aparelho.

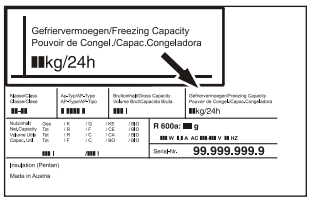

Congelar com Superfrost

SuperFrost

Exercer uma breve pressão na tecla Superfrost; a luz-piloto acende-se. A temperatura de congelação baixa e o aparelho trabalha na máxima potência de frio.

- Se a quantidade de alimentos a congelar for pequena, aguardar cerca de 6 horas, período que é normalmente suficiente. Caso se pretenda congelar a quantidade máxima (ver indicação sobre capacidade de congelação na placa de características), aguardar cerca de 24 horas.
- Em seguida colocar os alimentos frescos, de preferência nas gavetas superiores.
- A função Superfrost **desliga-se automaticamente**. Dependendo da quantidade de alimentos introduzidos, desliga-se no mínimo após 30 horas e, no máximo, após 65 horas. O processo de congelação está concluído - a **luz-piloto Superfrost apaga-se**.

Não terá de accionar a função Superfrost:
- ao introduzir no congelador produtos já congelados;
- ao congelar até cerca de 2 Kg diários de alimentos frescos.

Plano de congelação

O plano de congelação indica, por meio de símbolos, o produto a congelar e o tempo de armazenamento expresso em meses.
O limite superior ou inferior de cada grupo depende da qualidade dos alimentos, do tratamento até à congelação e das exigências de qualidade próprias do utilizador. Aos alimentos com teor de gordura mais elevado aplicam-se sempre os valores inferiores.

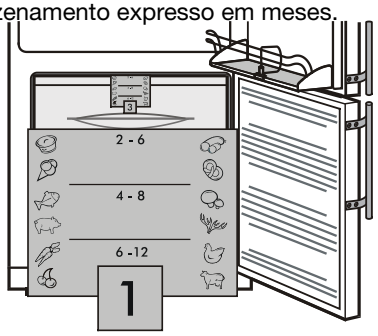

Recomendações para congelação e armazenamento

- Os produtos similares devem ser acondicionados juntos.
- Os alimentos congelados pelo utilizador devem ser acondicionados em doses adequadas ao consumo doméstico. Para que congelem rapidamente até ao centro, não deverão ser ultrapassadas as seguintes quantidades por embalagem: Fruta e legumes: 1 Kg, Carne: 2,5 Kg.
- Como material de embalagem, podem utilizar-se os sacos de congelação disponíveis no mercado e recipientes reutilizáveis de plástico, metal ou alumínio.
- Certificar-se de que os alimentos frescos introduzidos não fiquem em contacto com alimentos já congelados. As embalagens devem estar bem secas, para que não se colem umas às outras.
- Etiquetar sempre as embalagens com o seu conteúdo e data de congelação e não ultrapassar o prazo de armazenamento recomendado.
- Não congelar garrafas ou latas que contenham bebidas com gás, pois podem rebentar.
- Ao descongelar, retire apenas as quantidades de que vai precisar imediatamente. Os alimentos descongelados devem ser confeccionados o mais rapidamente possível.

Poderá descongelar os alimentos.
– num forno com recirculação de ar;
– num forno de micro-ondas;
– à temperatura ambiente.
– no frigorífico; o frio que o produto congelado perde é aproveitado para o arrefecimento dos outros produtos no frigorífico.

Acumuladores de frio

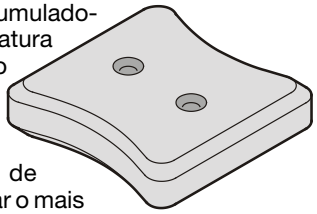

Em caso de falha de corrente, os acumuladores de frio impedem que a temperatura aumente rapidamente dentro do congelador, ajudando a manter durante mais tempo a qualidade dos alimentos.
Quando, em caso de anomalia de funcionamento, pretender prolongar o mais possível o tempo de armazenamento, coloque os acumuladores na gaveta de cima, directamente sobre os alimentos congelados.

Descongelação

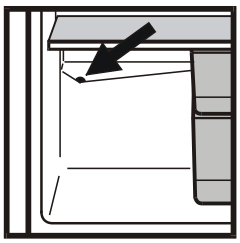

Frigorífico: O compartimento frigorífico descongela automaticamente. A água proveniente da descongelação escoa, através da goteira, para a parede posterior do aparelho, onde evapora por acção do calor do compressor. Basta-lhe certificar-se de que a água proveniente da descongelação escoa livremente pelo orifício de escoamento situado na parede posterior.

Congelador: O sistema No-frost descongela automaticamente o aparelho. A humidade que se vai formando acumula-se no evaporador, é periodicamente descongelada e evapora.

Limpeza

Antes de se proceder à limpeza do aparelho, colocá-lo fora de funcionamento. Desligar a ficha do aparelho da tomada de corrente, ou desaparafusar/desactivar o fusível ligado a montante.

Lavar o interior e o exterior do aparelho e os acessórios com água tépida, a que pode adicionar-se um pouco de detergente utilizado na lavagem de louça. Não utilizar produtos ácidos ou abrasivos ou solventes químicos.

Não utilizar aparelhos de limpeza por vapor! Perigo de lesões e danos materais.

- Deverá ter-se o cuidado de não deixar entrar água na grelha de ventilação, nem em nenhuma das partes eléctricas do aparelho.
- Secar tudo muito bem com um pano.
- Uma vez por ano deverá limpar-se e retirar-se o pó do gerador de frio e do permutador térmico (grelha metálica na parte posterior do aparelho).
- Não remover nem danificar a placa de características, que se encontra no interior do aparelho, pois é importante para os serviços de assistência a clientes.
- Para **aparelhos em aço inoxidável** utilizar detergente de aço inoxidável comercializado nas casas do ramo.

- Para a melhor protecção possível, aplique uniformemente e no sentido do polimento um produto de tratamento de aço inoxidável após a limpeza. É normal que inicialmente se verifiquem zonas mais escuras e uma cor mais intensa da superfície de aço inoxidável.
- Não utilize esfregões abrasivos ou que risquem, produtos de limpeza concentrados e, em nenhum caso, produtos de limpeza abrasivos, com teor de cloreto ou ácidos, ou solventes químicos. Estes danificam as superfícies e podem provocar corrosão.

Desligar o aparelho

Quando o aparelho é colocado fora de funcionamento durante um período prolongado, dever-se-á desligá-lo. Para tal, desligar a ficha do aparelho da tomada de corrente ou desaparafusar/desligar os fusíveis ligados a montante. Limpar o aparelho e deixar a porta aberta, para evitar a formação de cheiros.

O aparelho é respeita as normas de segurança aplicáveis, bem como as directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE da Comunidade Europeia

O fabricante trabalha permanentemente para o desenvolvimento das suas séries e modelos de aparelhos, pelo que pede a sua compreensão para o facto de se reservar o direito de proceder a modificações na forma, equipamento e tecnologia dos mesmos.

Anomalias de funcionamento

O seu aparelho foi concebido e fabricado de forma a funcionar durante longo tempo sem quaisquer avarias. A verificar-se, no entanto, uma anomalia no seu funcionamento, dirija-se aos serviços mais próximos de assistência a clientes, mas não sem antes se certificar de que essa anomalia não deriva de algum erro de utilização, pois, nesse caso, ser-lhe-ão debitados os custos do serviço de assistência, mesmo que o aparelho se encontre dentro do prazo de garantia.

As seguintes deficiências de funcionamento poderão ser solucionadas pelo próprio utilizador, verificando as causas possíveis:

O aparelho não funciona. Verifique:
– se o aparelho se encontra ligado;
– se a ficha está bem metida na tomada;
– se o fusível da tomada está em ordem;

O aparelho faz demasiado barulho. Verifique:
– se o aparelho está bem assente no chão;
– se o grupo frigorífico, ao funcionar, transmite vibrações aos móveis ou objectos confinantes. Não esquecer que são inevitáveis alguns ruídos provocados pela circulação do fluido refrigerador.

A temperatura não é suficientemente baixa. Verifique:
– se o aparelho foi regulado para a temperatura correcta, de acordo com a secção "Regulação da temperatura";
– se não terá sido introduzida uma quantidade excessiva de alimentos frescos;
– se o termómetro integrado em separado indica a temperatura correcta.
– O arejamento está a fazer-se correctamente?
– O aparelho está instalado próximo de uma fonte de calor?

Se não se verificar nenhuma das causas mencionadas e não puder, portanto, resolver sozinho a anomalia, dirija-se aos serviços mais próximos de assistência a clientes. Ao fazê-lo, não deixe de indicar o modelo ❶, o índice de peças sobressalentes ❷ e o número de série do aparelho ❸. A placa de características está colocada no interior do frigorífico do lado esquerdo (Compartimento frigorífico).

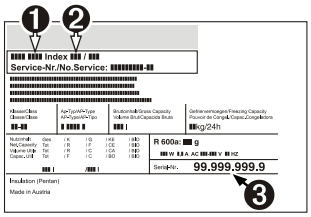

Montagem entre dois elementos de cozinha

Para suprir uma eventual diferença de altura em relação aos outros elementos, pode colocar-se em cima do aparelho um armário de remate ❶. Para assegurar uma boa ventilação e arejamento, deverá deixar-se livre, na parte de trás do armário de remate, um espaço uniforme de, pelo menos, 50 mm. A secção transversal de arejamento sob o tecto do compartimento deverá ser, no mínimo, de 300 cm^2.

Se o aparelho for instalado junto de uma parede ❹, deve guardar-se, do lado da charneira, uma distância de, pelo menos, 40 mm entre o aparelho e a parede (ressalto do puxador com a porta aberta).

❶ Armário de remate
❷ Frigorífico/Congelador
❸ Painel lateral do móvel
❹ Parede

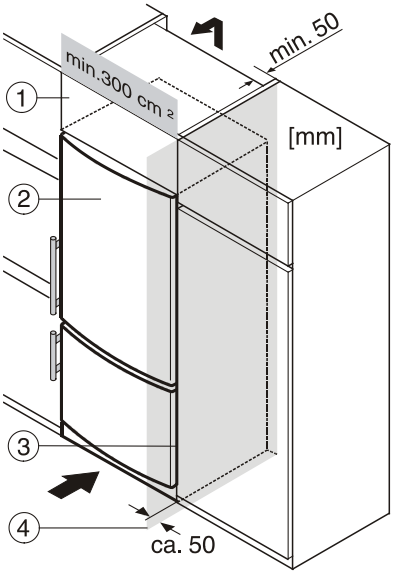

Inversão do sentido de abertura da porta

- Retirar a capa ① .
- Desaparafusar a charneira angular ② . Retirar a porta de baixo.
- Transferir a placa de cobertura ④ para o lado contrário.
- Trocar as peças de charneira ③ da charneira angular ② .
- Retirar o pino de assentamento intermédio ⑱, puxando-o para baixo. Retirar a porta de cima.
- Trocar o tampão ⑫.
- Desaparafusar a charneira angular ⑤ .
- Transferir a peça de cobertura ⑥ para o lado contrário.
- Fazendo a charneira angular ⑤ rodar 180°, aparafusá-la ao aparelho.
- Retirar a bucha de assentamento ⑲e voltar a colocá-la pela parte de cima.
- Retirar a capa ⑦ .
- Desaparafusar a charneira angular ⑧ .
- Trocar o pino ⑨ na charneira angular ⑧ .
- Trocar a chapa angular ⑩ e a placa de cobertura ⑪.
- Aparafusar a charneira angular ⑧ no lado esquerdo do aparelho. O parafuso **M4** deve aparafusar-se no orifício esquerdo da charneira angular. Os dos outros parafusos estão de dimensão **M5**.



- Montar a capa ⑦ .
- Encaixar a porta de cima no pino ⑨ e fechá-la.
- Introduzir o pino de assentamento intermédio ⑱, por baixo, através do suporte ⑤ , no assentamento da porta.
- Encaixar a porta de baixo na charneira angular ⑤ e fechá-la.
- Colocar a charneira angular ② no assentamento de baixo da porta, e aparafusá-la.
- Colocar a capa ① .
- Desengatar e retirar deslocando as placas de pressão ⑬ na frente.
- Retirar os puxadores ⑭ e os tampões ⑮ e colocá-los no lado oposto.
- Montar as placas de pressão ⑬.